

PREPARATION ET RECUEIL DANS LE POT


1 Se laver les mains.




2 Effectuer une toilette intime minutieuse à l'aide de la lingette désinfectante.




3 Ouvrir le flacon en prenant soin de ne pas toucher son bord supérieur.

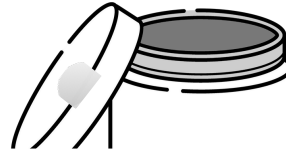


ATTENTION :
Ne pas ouvrir le tube

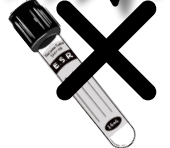

4 En écartant les petites lèvres (pour les femmes) et en décalottant (pour les hommes).

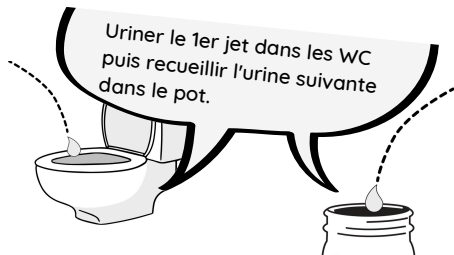

5 Refermer le flacon soigneusement et hermétiquement.

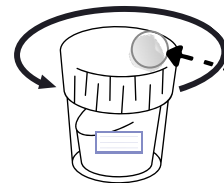

TRANSFERT DE L'URINE DANS LE TUBE

1 Soulever à présent l'étiquette blanche sur le couvercle du pot (ne pas jeter, sera nécessaire pour reboucher).




2 Insérer le tube à fond dans l'orifice et le percuter.



Maintenir le tube enfoncé dans l'orifice jusqu'au remplissage complet.

3 Retirer le tube une fois le remplissage terminé.

Mélanger en effectuant 8 à 10 retournements.

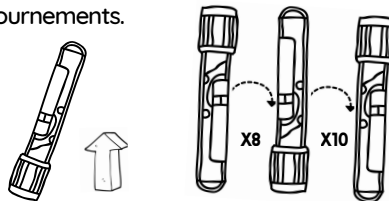

4 Replacer l'étiquette autocollante blanche sur l'orifice du couvercle.



Note: Si le volume d'urine recueilli dans le pot est insuffisant pour permettre le transfert dans les tubes, ou si vous rencontrez une difficulté lors du transfert, rappez le tout au laboratoire.

Conservez le pot au réfrigérateur si vous ne pouvez pas le rapporter immédiatement.

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT & TRANSPORT

Nom
Prénom
Date de naissance
Date & heure et de prélèvement



NOTER ABSOLUMENT sur LE FLACON

- Mettre le flacon et le tube dans le sachet fourni et le fermer après avoir enlevé la bande autocollante
- **Remplir la fiche de renseignements cliniques.** Ces informations sont très importantes pour l'interprétation correcte de votre examen.
- Placer la fiche **avec l'ordonnance** dans la pochette extérieure du sachet.
- Apporter le flacon et le tube dans le délai imparti (cf informations ci-dessous)

